


Notice Utilisation

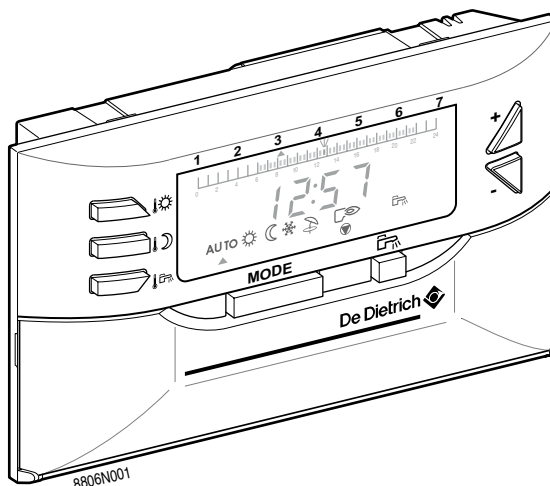

En mode de fonctionnement normal, l'afficheur indique l'heure en alternance avec la température extérieure (si une sonde extérieure est raccordée à la chaudière).

i Si la chaudière est hors tension, l'afficheur indique uniquement l'heure, sans aucun autre symbole.

Réglage de l'heure et de la date

Appuyer sur la touche  à l'aide d'une pointe de stylo puis régler l'heure et le jour à l'aide des touches + et -.

- Le premier appui permet un réglage minute par minute.
- Un second appui permet un réglage heure par heure.
- Un troisième appui permet un réglage jour par jour en positionnant la flèche  dans la barre graphique de 1 à 7 (1 = lundi).

i Un appui prolongé sur les touches + ou - accélère le défilement.
Un appui court permet un réglage fin.

i Pour régler l'heure, la chaudière doit être allumée.




85754121 A

94863240

De Dietrich 

www.dedietrich.com

Description

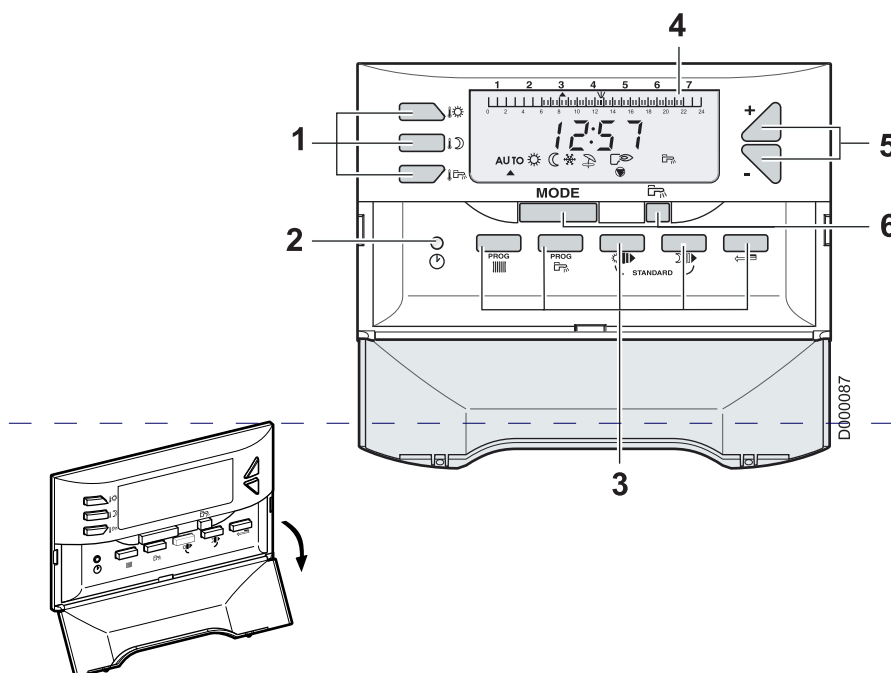


- 1 Touches de réglage de la température
 - ☀ Température confort
 - ☾ Température réduite
 - 🚿 Température eau chaude sanitaire
- 2 Touche de réglage de l'heure et du jour
- 3 Touches de programmation
- 4 Afficheur
- 5 Touches de réglages + et -
- 6 Touches de sélection des modes de fonctionnement
 - Touche **MODE** : Permet de sélectionner l'un des modes de fonctionnement suivant.
 - AUTO** Mode automatique
 - ☀ Marche forcée à température confort jusqu'à minuit
 - ☾ Marche forcée à température réduite jusqu'à minuit
 - ❄ Mode Antigel. Régler le nombre de jours (jour courant = 1) par les touches + et - (jusqu'à 99 jours). La commutation s'effectue à 0 h.
 - ☀ Mode été (chauffage coupé)
 - Touche 🚿 : Relance de l'eau chaude sanitaire jusqu'à minuit.

Température de consigne chauffage et eau chaude sanitaire

1 Température de consigne chauffage

Sélectionner la température confort ☀ ou la température réduite ☹ en appuyant sur la touche correspondante. La température de consigne apparaît à gauche de l'afficheur.

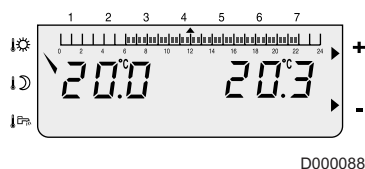


Régler la température de consigne à l'aide des touches + et -.

i La barre graphique affiche le programme chauffage du jour courant.

i La température ambiante mesurée est indiquée dans la zone droite de l'afficheur.

2 Température de consigne eau chaude sanitaire

Sélectionner la température eau chaude sanitaire en appuyant sur la touche ☹.

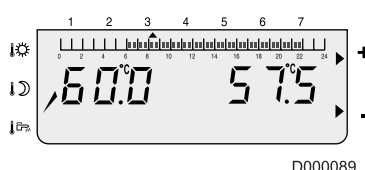


Régler la température de consigne à l'aide des touches + et -.

i La barre graphique affiche le programme de réchauffage de l'eau chaude sanitaire pour le jour courant.

i La température donnée par la sonde eau chaude sanitaire est indiquée dans la zone droite de l'afficheur.

Programmation

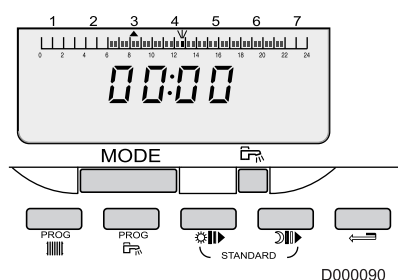

Pour programmer à l'identique tous les jours de la semaine, appuyer 1 fois sur la touche PROG (chauffage) ou PROG (eau chaude sanitaire) : Toutes les flèches "jour" clignotent.

Pour programmer un jour en particulier, le sélectionner en appuyant plusieurs fois sur la touche PROG ou PROG.

- Utiliser la touche ☀ pour définir (par 1/2 heure) des périodes "confort" ou "chargement ballon autorisé" (zones foncées dans la barre graphique).
- Utiliser la touche ☹ pour définir (par 1/2 heure) des périodes "réduit" ou "chargement ballon non autorisé" (zones claires dans la barre graphique).
- Utiliser la touche retour ← en cas d'erreur.
- Quand la programmation est terminée, appuyer sur la touche **MODE**.

i Pour rétablir le réglage d'usine, appuyer simultanément sur les touches ☀ et ☹ pendant 5 secondes ("confort" chauffage : de 6 h à 22 h ; "confort" eau chaude sanitaire : de 5 h à 22 h).

Fonctionnement "été" avec sonde extérieure

Le chauffage est coupé automatiquement en été, lorsque la température extérieure est supérieure à la température "confort" pendant 2 heures.


Le chauffage est remis en marche lorsque la température extérieure chute en-dessous de la température "confort" pendant 2 heures.

Affichage d'un défaut

Les codes de défaut qui peuvent apparaître sur la chaudière sont reportés sur le régulateur EASYMATIC. Dans ce cas, noter le code de défaut et appeler l'installateur.

Exemple : ALtH Défaut de communication entre la chaudière et la commande à distance.

 Voir : Notice du tableau de commande.

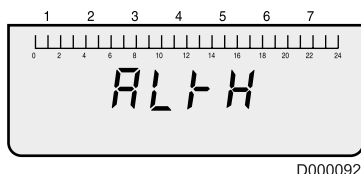




Remplacement des piles

Lorsque les piles doivent être remplacées, le symbole de la pile clignote dans l'afficheur.

 **Utiliser des piles alcalines du commerce type LR6 AA 1.5 V.**
Ne pas utiliser de piles rechargeables.

L'afficheur de la commande à distance indique "init" pendant quelques secondes durant lesquelles s'effectue la synchronisation de la commande à distance. La chaudière doit être sous tension.

Les réglages effectués auparavant restent mémorisés. Seule l'heure doit être réglée.

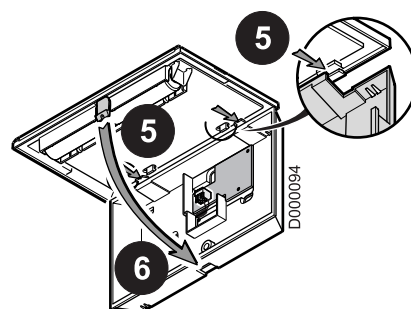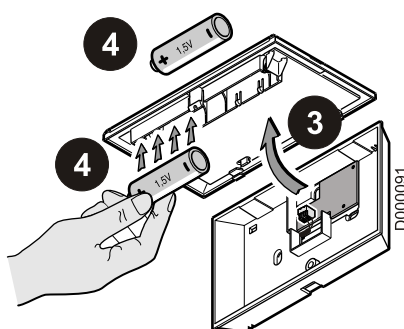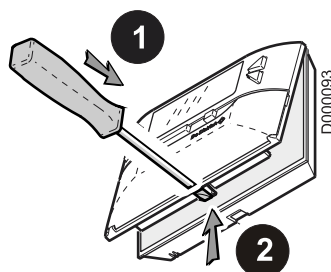

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.

57, rue de la Gare - F-67580 MERTZWILLER - ☎ +33 (0)3 88 80 27 00 - 📠 +33 (0)3 88 80 27 99

www.dedietrichthermique.com