

4. FONCTIONNEMENT "ÉTÉ" AVEC SONDE EXTÉRIEURE

Le chauffage est coupé automatiquement en été, lorsque la température extérieure est supérieure à la température "confort" pendant 2 heures.

Le chauffage est remis en marche lorsque la température extérieure chute en dessous de la température "confort" pendant 2 heures.


5. AFFICHAGE DES DEFAUTS

Le module "EASYMATIC" reporte les codes de défaut pouvant apparaître sur la chaudière.

Dans ce cas noter le code d'alarme et appeler votre installateur.

Exemple : AL 50

Il est également possible de se reporter à la notice d'utilisation et de raccordement du tableau de commande.

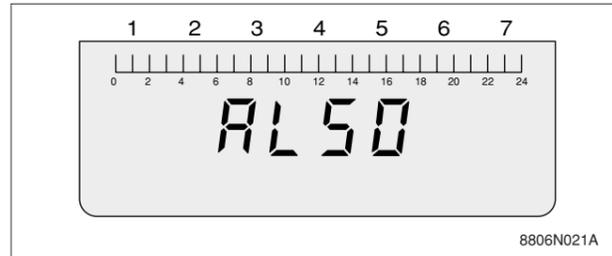

6. REMPLACEMENT DES PILES

Lorsque les piles en place doivent être remplacées le symbole  clignote dans l'afficheur.

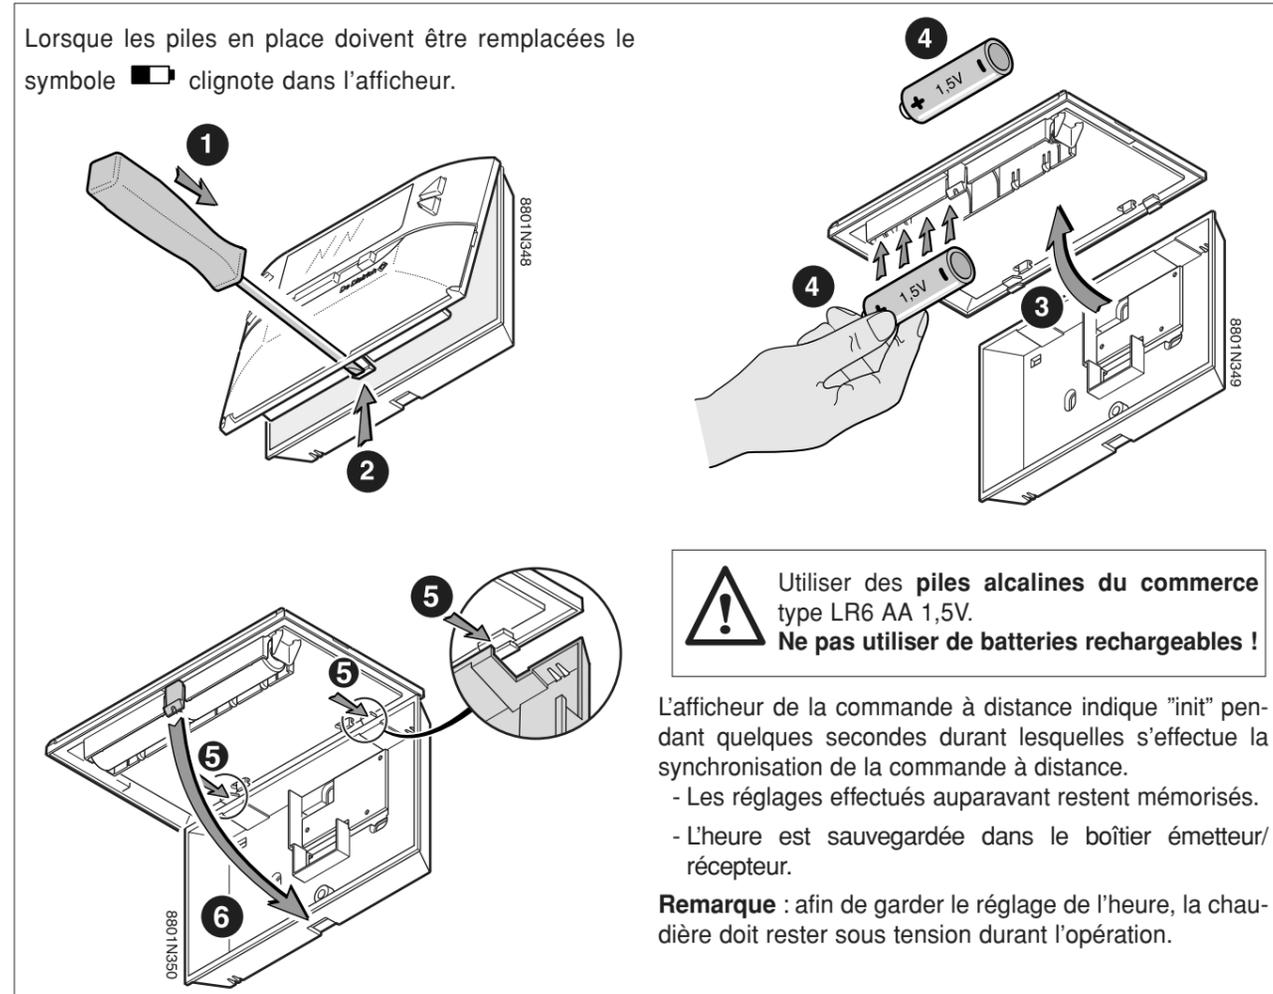



TABLEAU EASYMATIC

De Dietrich 

Commande à distance communicante sans fil EASYRADIO

Colis AD 201

Notice d'utilisation

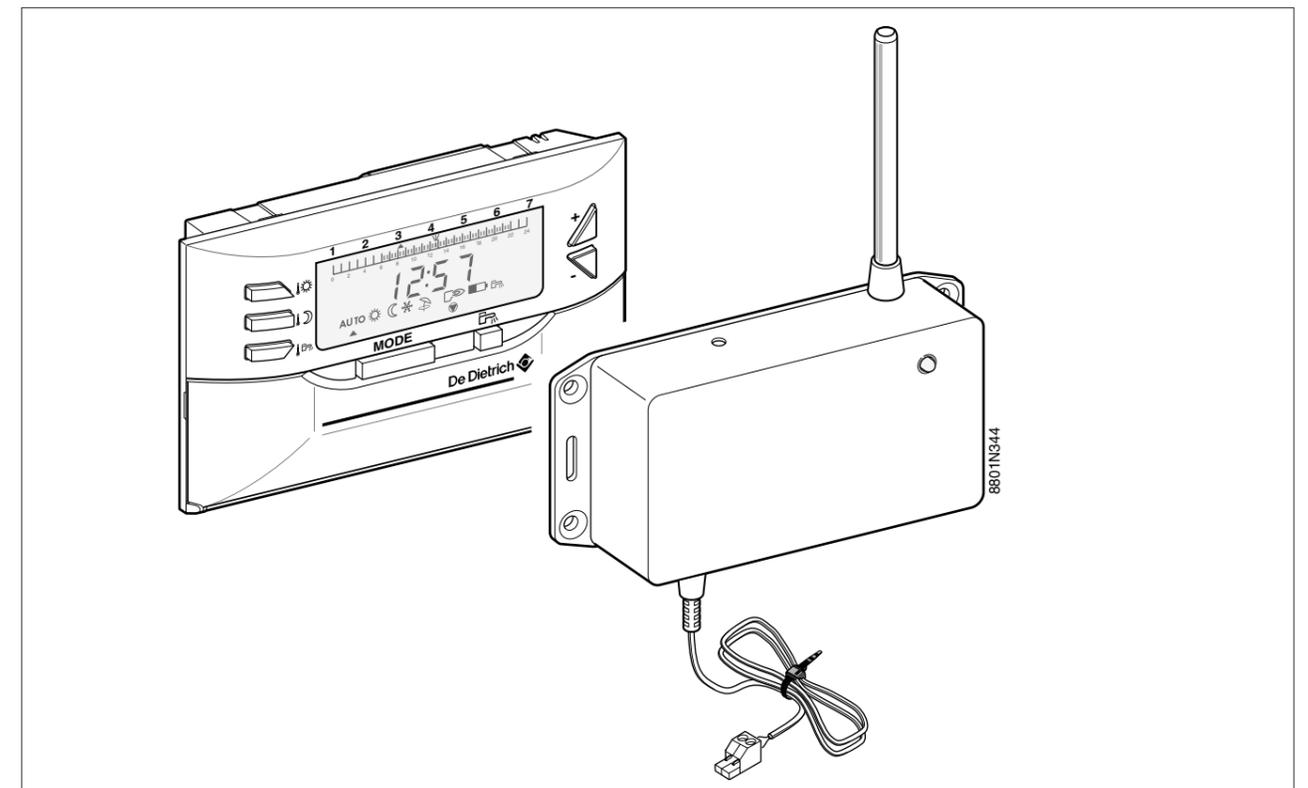

La commande à distance sans fil Easyradio à transmission radio assure la régulation et la programmation hebdomadaire du chauffage.

Elle est livrée avec un boîtier émetteur/récepteur à fixer au mur à proximité de la chaudière.

1. LE REGLAGE DE L'HEURE

Appuyer sur  à l'aide d'une pointe de stylo puis régler l'heure et le jour à l'aide des touches  / .

Le premier appui sur  permet un réglage minute par minute.

Un second appui permet un réglage heure par heure. Un troisième appui permet un réglage jour par jour en positionnant la flèche  dans la barre graphique de 1 à 7 (1 = lundi).


Remarque :

Un appui prolongé sur l'une des touches  ou  active l'accélération du défilement. Un appui court permet un réglage fin.




Touches de réglage de la température (voir aussi §2)

- : température "confort"
- : température "réduit"
- : température "eau chaude sanitaire"
(pour ballon et eau chaude
sanitaire instantanée)

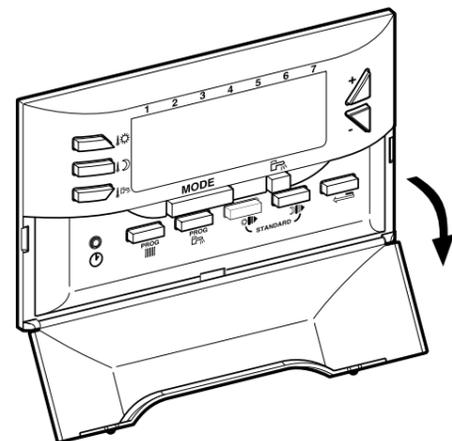

8575N077A

Touche de
réglage de l'heure
(voir aussi §1)

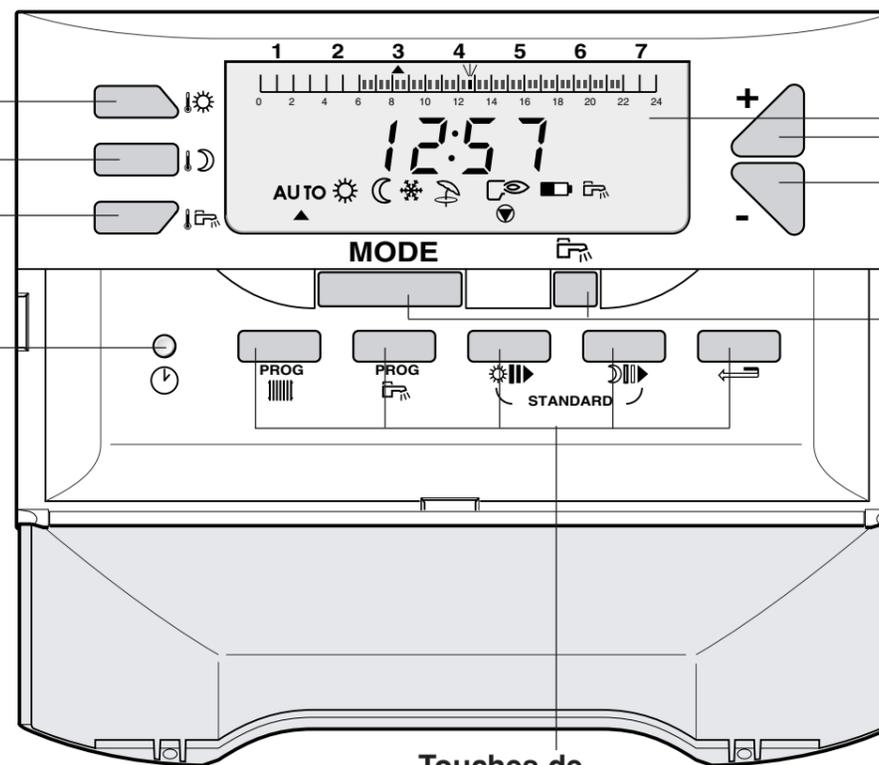

Touches de
programmation
(voir aussi §3)

8801N357

Affichage

Touches de réglage + ou -

Touches de sélection du mode de fonctionnement

- **Touche MODE** : par appuis successifs sur la touche **MODE** différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés :

AUTO : automatique

: température "confort" jusqu'à minuit

: température "réduit" jusqu'à minuit

: mode antigel (vacances). Un nombre de jour doit alors être sélectionné par les touches ou .

Nota : le jour de la programmation compte pour **un jour**.
La commutation s'effectue à 0 h.

: mode été (chauffage coupé)

- **Touche** : relance de l'eau chaude sanitaire jusqu'à minuit

2. CONSIGNES DE TEMPERATURES CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE


2.1 Chauffage

• Sélectionner la température "confort" ou "réduit" en appuyant sur la touche correspondante, la température de consigne apparaît à gauche de l'afficheur.

• Régler la consigne à l'aide de ou .

Remarques :

- la barre graphique indique le programme chauffage du jour courant.
- la température affichée dans la partie droite correspond à la mesure de la température ambiante.

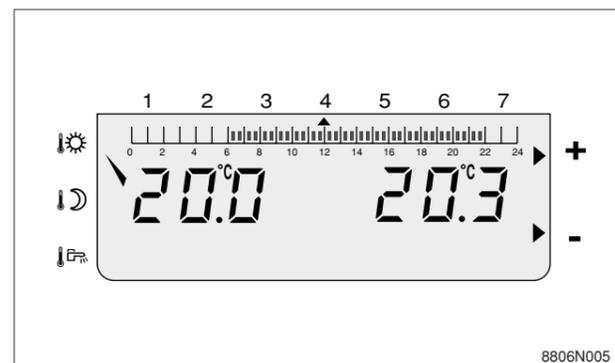

8806N005


2.2 Eau chaude sanitaire

• Sélectionner la température eau chaude sanitaire en appuyant sur la touche .

• Régler la consigne à l'aide de / .

Remarques :

- La barre graphique indique le programme eau chaude sanitaire du jour courant.
- La température affichée dans la partie droite correspond à la mesure de la température du ballon d'eau chaude sanitaire.

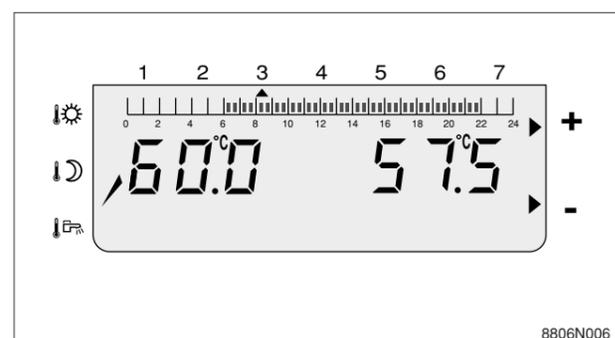

8806N006

3. PROGRAMMATION HORAIRE

- Appuyer plusieurs fois sur la touche **PROG** (chauffage) ou **PROG** (eau chaude sanitaire) pour sélectionner le jour de la semaine.

Le premier appui permet une programmation groupée de tous les jours de la semaine ; toutes les flèches "jour" clignotent.

Pour une programmation journalière, appuyer sur la touche **PROG** pour sélectionner le jour.

- Programmer, dans la barre graphique, des zones foncées (mode "confort" ou réchauffage ballon autorisé) à l'aide de ou des zones claires (mode "réduit" ou réchauffage ballon non autorisé) à l'aide de , 1/2 h par 1/2 h.


- Utiliser la touche pour revenir en arrière par pas d'une 1/2 h

- En fin de programmation appuyer sur la touche **MODE**.

Remarque :

Les touches et appuyées simultanément pendant 5 secondes permettent de remplacer les programmes personnalisés par les réglages d'origine (STANDARD) :

- "confort" chauffage : 6 h - 22 h
- "confort" eau chaude sanitaire (ou charge ballon autorisée) : 5 h - 22 h

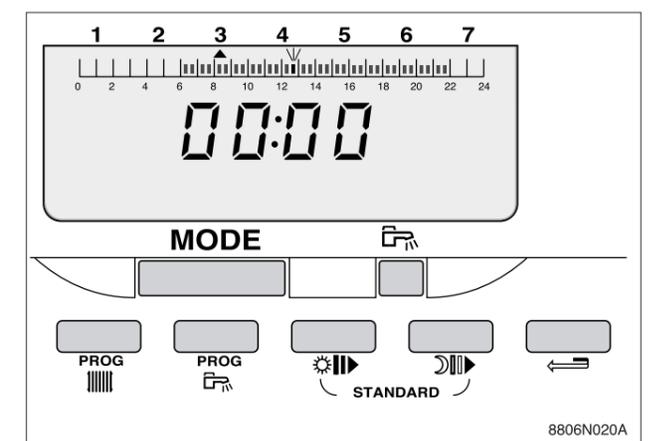

8806N020A